



Somos fabricantes de equipos nacionales desde hace 60 años.

Máquinas e insumos para limpieza e higiene.

(54-11) 4750-0203 - www.turbion.com.ar

Procedimiento para cambio de correas:


- 1- Aflojar soporte polea auxiliar, fijados con tres bulones a la carcaza con llave tubo de 13mm.
- 2- Aflojar bulón del tensor de correas con llave de 13mm.
- 3- Quitar correa superior (6PK750)
- 4- Aflojar bulón de Polea Tractora de cepillo, con llave de 11mm para quitarla.
- 5- Quitar los 4 bulones que sujeta motor a carcaza, para cambiar correa primaria (6PK698) y, colocar bulones para fijar motor a carcaza nuevamente.
- 6- Colocar Polea Tractora, ajustando bulón con llave de 11mm.
- 7- Colocar correa superior (6PK750)
- 8- Dar tensión suficiente a las correas con llave de 13mm
- 9- Ajustar los 3 bulones del soporte Polea Auxiliar con llave tubo de 13mm.



La correa inferior (6PK698) ubicada para poner motor



Correa ya posicionada.

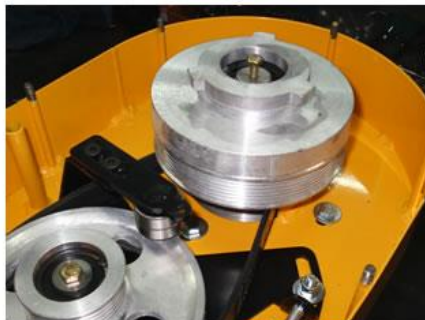

Colocación de Polea Tractora para fijarla con su bulón.



Dar tensión y fijar bulones